

Regionalkoder på Panasonic UB450

Denne afspiller er ombygget af Laserdisken til at kunne afspille DVD og Blu-ray (BD) fra alle regioner i verden.


Afspilleren er kodefri med hensyn til DVD-afspilning, så DVDer afspilles automatisk og kræver ingen indstilling.

Ved afspilning af Blu-ray skal maskinen være indstillet til den aktuelle regionalkode, hvis BD-pladen er kodet.

Sådan ændres maskinens BD-regionalkode-indstilling :

- Tryk [1] på fjernbetjeningen for kode A
- Tryk [2] på fjernbetjeningen for kode B
- Tryk [3] på fjernbetjeningen for kode C

Det er ikke nødvendigt at slukke og tænde afspilleren. Kør evt skuffen ud, hvis meddelelsen på skærmen om forkert kode blokerer/låser for at kunne komme videre.

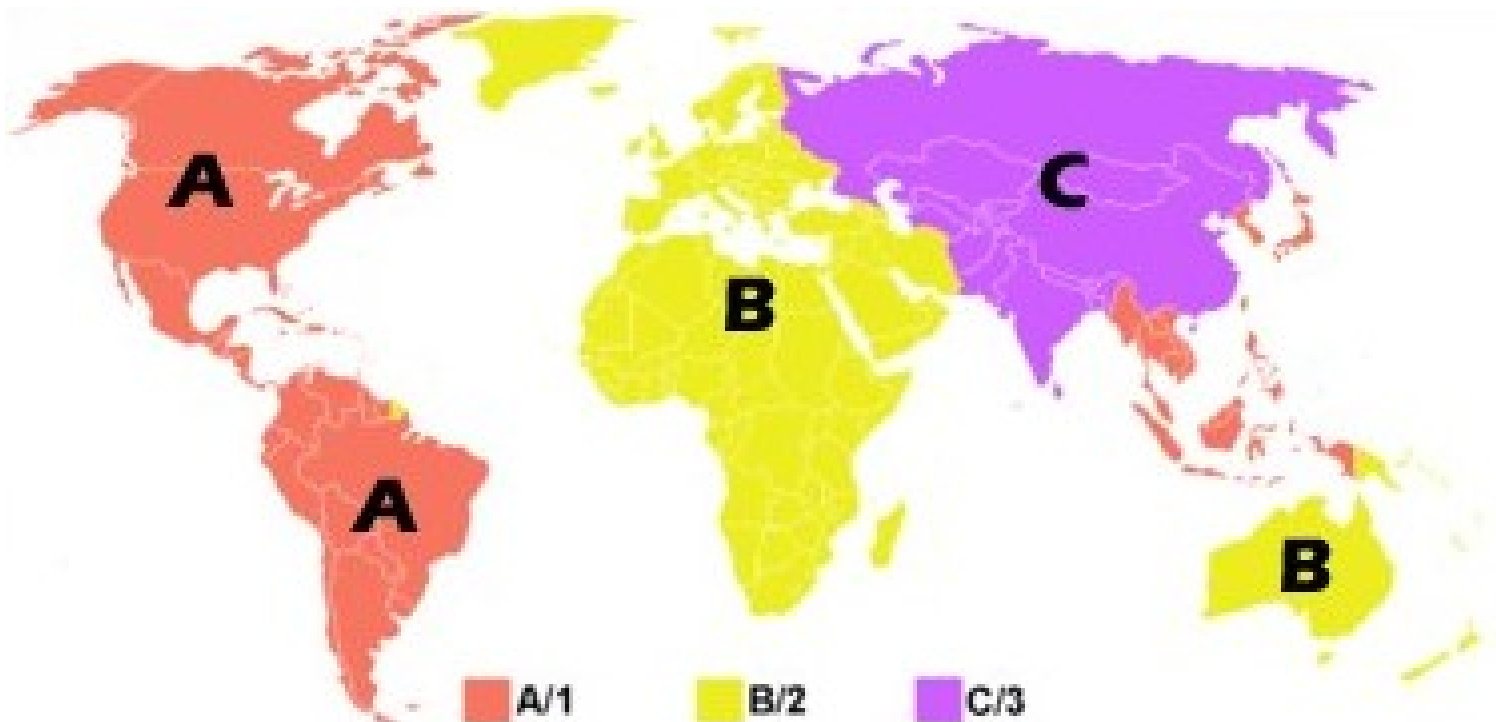

VIGTIGT: Firmware (V X.XX) må IKKE opdateres/ændres.